



PREPRUFE® rendszer

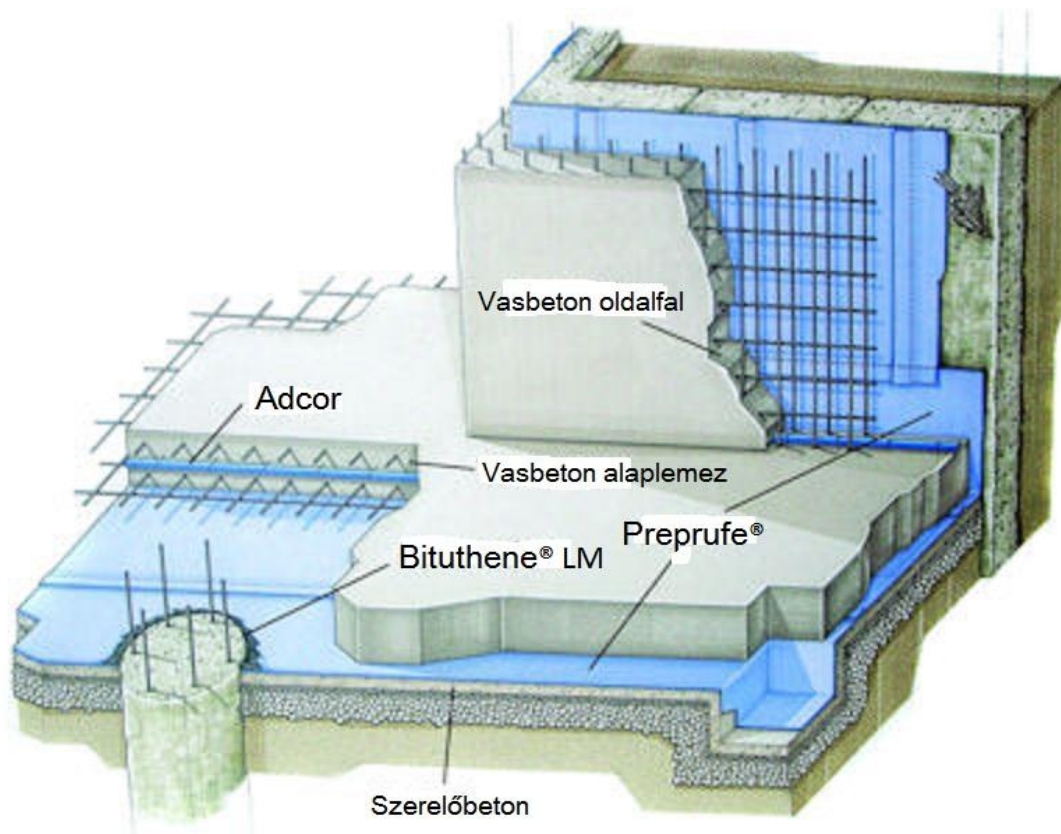

1. lépés: A Preprufe membránt a betonozás előtt helyezik el az előkészített aljzatra vagy ideiglenes zsaluzatra

2. lépés: A betonacélszerelés és betonozás közvetlenül a membránon történik, nincs szükség kiegészítő védelemre

3. lépés: Egy állandó, szoros és vízzáró kötelék alakul ki, amint a beton megszilárdul

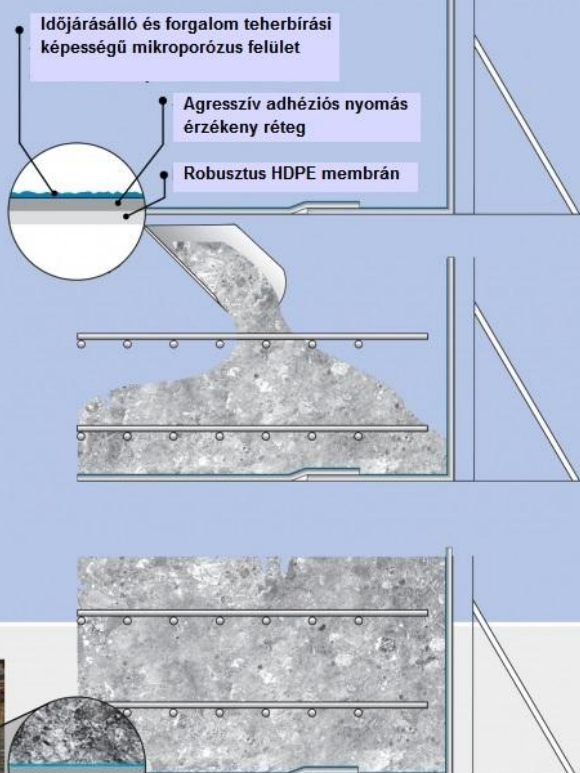

• Mechanikai és adhéziós erők egyesítik a beton / membrán csatlakozó felületét, egy egyedi folytonos kötődést és vízzáró szigetelést biztosítva