

**WOODLOOK™**

KERÍTÉSRENDSZEREK

FENCE SYSTEMS

**SZERELÉS,**  
AMIT EGYEDÜL  
IS **MEGOLD**

*YOU CAN DO IT BY YOURSELF*

*DIY*



[www.woodlook.hu](http://www.woodlook.hu)

**woodlook**<sup>®</sup>

THE BEST FLOORS

# WOODLOOK „HALF FRAME“ KERÍTÉSRENDSZER ELŐNYEI

25 YEARS RESIDENTIAL  
WARRANTY

## ADVANTAGES OF WOODLOOK „HALF FRAME“ FENCE SYSTEM



**Egyszerű és gyors szerelés**  
*Simple and quick installation*




**Nem igényel karbantartást**  
*Maintenance-free*



**Hosszú élettartam**  
*Long life*



**100% vízálló és fagyálló**  
*100% frost-resistant and waterproof*

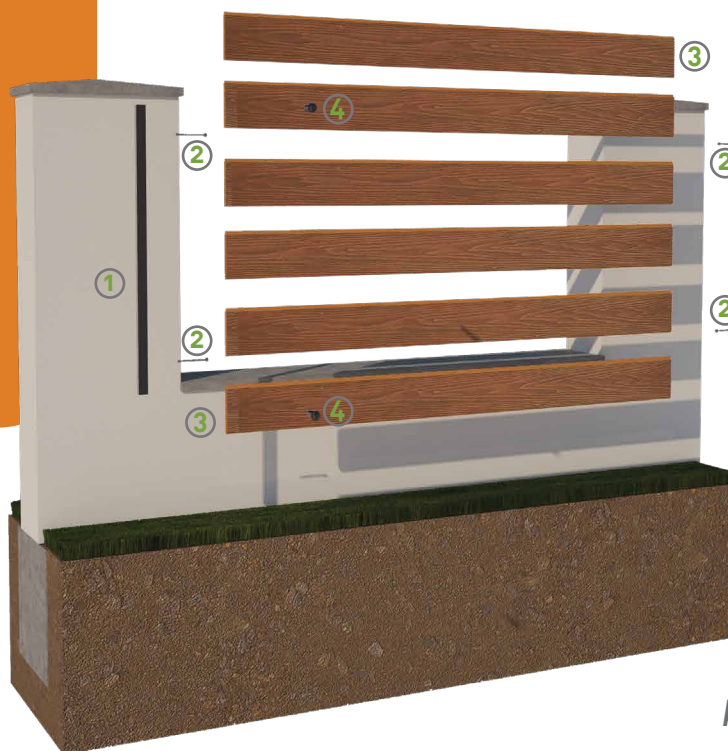

- ① **Oldalsó alumínium U-profil (SUP)**  
*Aluminum side U-profile (SUP)*
- ② **Peremes tiplí csavarral 8\*100mm**  
*Frame dowel with screw 8\*100mm*
- ③ **Kerítés deszka**  
*Fence slat*
- ④ **Csavar 4,2\*19mm**  
*Screw 4,2x19mm*

**AZ ÖSSZES SZÜKSÉGES KIEGÉSZÍTŐ EGY HELYEN.**

ALL NECESSARY COMPONENTS IN ONE PLACE.

# WOODLOOK „HALF FRAME“ KERÍTÉSRENDSZER SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA


**woodlook**<sup>®</sup>

THE BEST FLOORS

## WOODLOOK FENCE SYSTEM „HALF FRAME“ ASSEMBLY INSTRUCTIONS


- 1. Előfúrjuk a furatot az oldalsó U-profilba és a tartó részébe .  
Az oldalsó U-profilra oda rögzítjük peremes tipli csavarok segítségével.**

*Pre-drilling the holes in the side U-profiles and supporting part.  
Fastening the side U-profiles using a frame dowels with a screws.*

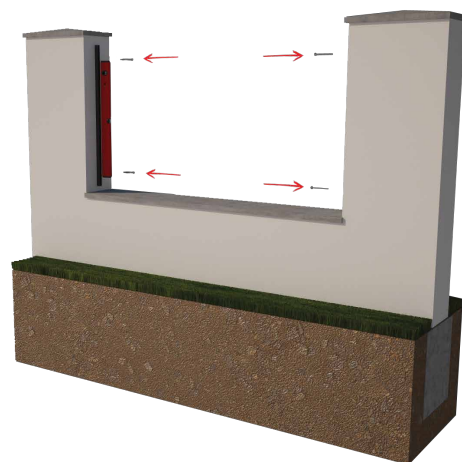


- 2. Az első kerítés deszka beillesztése után előfúrjuk a furatot mindkét U-profilon és a deszkán keresztül. Ez után hozzá csavarozzuk a megadott csavarokkal.**

*After inserting the first fence board, pre-drill a holes through side U-profiles and the fence board itself.  
Then screw it in with the supplied screws.*

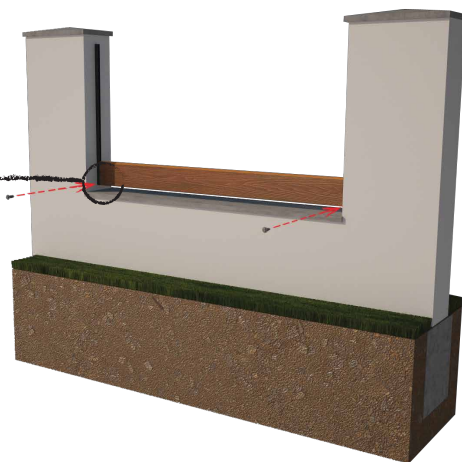

- 3. Behelyezzük a szükséges mennyiségű kerítés deszkát.**

*Inserting the necessary pieces of fence slats.*

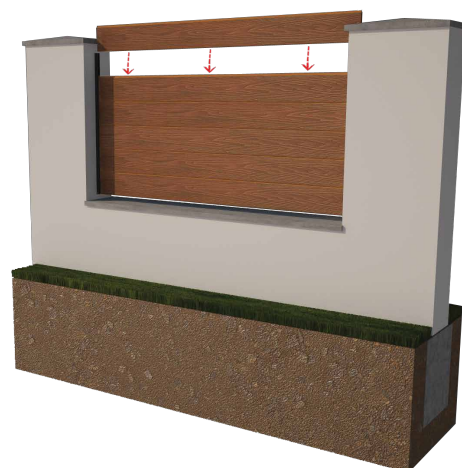

# WOODLOOK „HALF FRAME“ KERÍTÉSRENDSZER SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA


woodlook®

THE BEST FLOORS

## WOODLOOK FENCE SYSTEM „HALF FRAME“ ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- 4. Előfúrjuk a furatot mindkét oldalsó U-profilon és magán a kerítés deszkán keresztül is. Ezt követően hozzá csavarozzuk a megadott csavarokkal.**

*Pre-drill a holes through both U-profiles and the fence slat itself. Then screw it in with the supplied screws.*

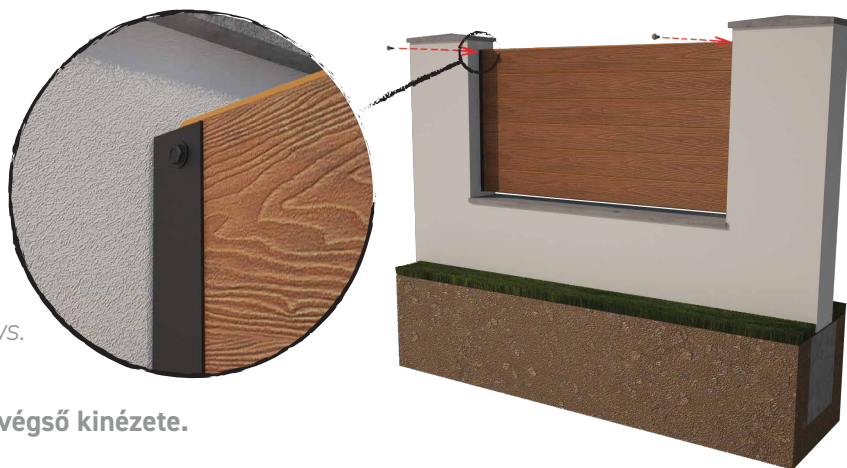

- 5. Woodlook Half Frame kerítésrendszer végső kinézete.**




*The final look of the Woodlook Half Frame fence system.*

**Lehetséges a felső kerítés deszka alakítása.**

*The possibility of adjusting the top fence board.*

**A: A felső kerítés deszka alakítása nélkül.**

*A: Without modification of the top fence board.*

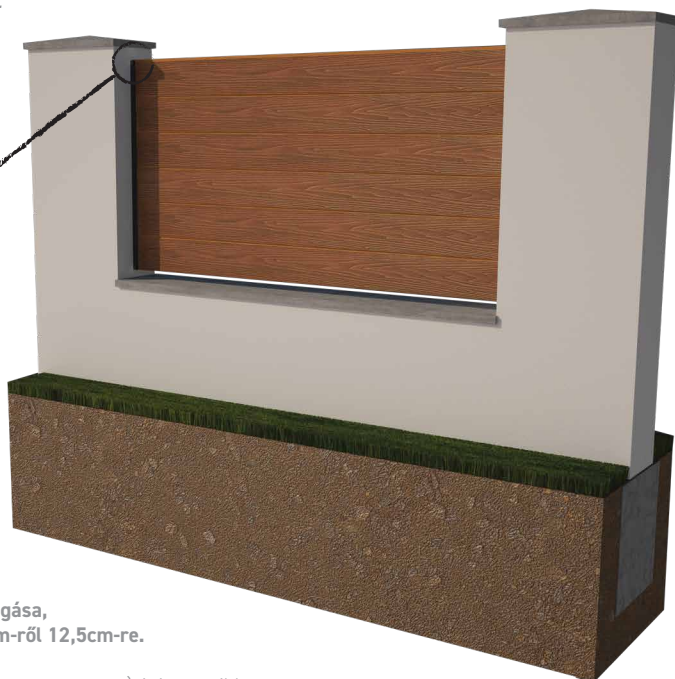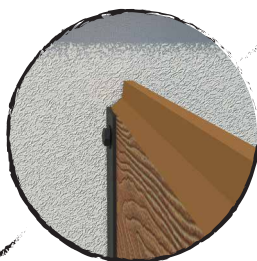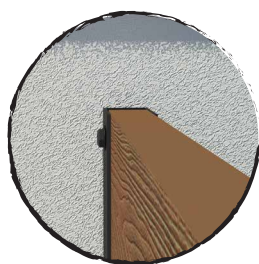

**B: A felső kerítés deszka sima felületű lezárása esetében lehetséges a Woodlook kerítés deszka nút felőli oldalának és légkamrájának levágása, aminek köszönhetően megváltozik a kerítés deszka szélessége 16cm-ről 12,5cm-re.**

*B: In order to achieve a straight finish of the top fence board (without a tongue groove), it is possible to modify the Woodlook fence board by cutting off the tongue groove and the chamber, while the total width of the fence board will change from 16 cm to 12.5 cm.*

**Szükséges szerszámok : ütvefúró, vízmérték, ceruza, kalapács, fúrószár fémbe (3Ø és 6Ø), fúrószár betonba 8Ø, csavarhúzó, bit hegy PH2 és PZ3, 3M ragasztószalag**

*Necessary tools: hammer drill, spirit level, pencil, hammer, drill bit for metal 3Ø mm and 6Ø mm, concrete drill bit 8Ø mm, screwdriver, bit PH2 and PZ3, adhesive tape 3M*

**Megjegyzések: Maximális kerítésmező a rendszer esetében további rögzítés/távtartó használata nélkül 1,8m. Nagy illesztési hézag esetében a Woodlook kerítés deszka és az oldalsó U-profil (SUP) között ajánlott az U-profil (SUP) belső szemközti oldalaira ragasztószalagot használni. A szállító nem vállal felelőséget az esetben ha a vásárló nem tartja be a szerelési útmutatót. Az esetben ha a csavarok vagy az U-profil megsérülnek (karcolódnak), használhat szín azonos tartós jelölő filcet.**

*Notes: The maximum width of the fence field for the given system without additional reinforcing structure is 1.8m. In case of increased clearance between the Woodlook fence profile and the side U-profile (SUP), we recommend sticking 3M adhesive tape on the inner sides of the U-profile (SUP). The supplier is not responsible for the system if any changes are made to the installation instruction by the customer. It is possible to use a permanent marker of the appropriate color for the repair in case of damage (scratching) to the paint on the screw or U-profile.*

# WOODLOOK „HALF FRAME“ KERÍTÉSRENDSZER SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA

woodlook®

THE BEST FLOORS

## WOODLOOK FENCE SYSTEM „HALF FRAME“ ASSEMBLY INSTRUCTIONS

A szerelési útmutató 4 lépésből áll:

### HFS- Half Frame Systeme

**Első lépés.** Előfúrjuk a furatot az oldalsó U-profilba (SUP) 6mm átmérővel rendelkező fúrószárral. (Az oldalsó U-profilba szükséges minimálisan 2db megadott csavart használni – az U-profil elején és a végén ill. kb 50mm-re a profil végeitől).

Ezt követően hozzá illesztjük az oldalsó U-profil (SUP) a fal függőleges oldalára és vízmértékkel vízszintbe hozzuk.

A falon kijelöljük az oldalsó U-profil (SUP) odafogatásának helyét. A kijelölt pontokba fúrunk 100mm mély furatot egy 8mm átmérőjű fúrószárral majd behelyezzük a megadott 8x100mm-es peremes tipliket.

Következő lépésben hozzá illesztjük az oldalsó U-profil (SUP) és oda csavarozzuk a megadott csavarokkal (lásd.fotó).

**Második lépés.** Az előkészített oldalsó U-profilokba (SUP) helyezzük az első Woodlook kerítés deszkát, amelyet alátámasztunk a kívánt magasságban.

Ezt követően mindkét oldalsó U-profil (SUP) oldalán előfúrjuk a furatot 3mm átmérőjű fúrószárral úgy, hogy keresztül hatoljon a Woodlook kerítés deszkán. A furat mélysége max. 19mm (Ne fúrjuk keresztül az egész keretet).

Következő lépésben beleszavarozzuk az előfúrt furatokba a megadott 4,2x19mm méretű csavarokat.

Miután megfogattuk csavarokkal mindkét oldalat, eltávolíthatjuk a deszka ideiglenes alátámasztását.

**Harmadik lépés.** Woodlook kerítés deszkák behelyezése szükséges mennyiségben (lásd.fotó).

**Negyedik lépés.** Mindkét oldalsó U-profilon (SUP) előfúrjuk a furatot 3mm átmérőjű fúrószárral úgy, hogy keresztül hatoljon az utolsó Woodlook kerítés deszkán. A furat mélysége max. 19mm (Ne fúrjuk keresztül az egész keretet).

Utolsó lépésben az előfúrt furatokba becsavarozzuk a megadott csavarokat 4,2x19mm méretben.

**Ha a megadott lépések szerint dolgoztak akkor elérték a Woodlook kerítésrendszerének végső kinézetét.**

*The instruction consists of 4 steps:*

### HFS- Hall Frame Systeme

**Step no. 1.** Pre-drill a holes in the side U-profile (SUP) with a drill diameter of 6 mm. (It is necessary to use at least 2 pieces of the supplied screws for the side U-profiles - at the beginning and end of the side U-profile approx. 50 mm from the ends of the profiles).

Then place the side U-profile (SUP) to the vertical side of the wall using the spirit level. Mark the attachment points of the side U-profile (SUP) on the wall. Drill 100mm deep holes in the marked points with an 8mm diameter drill bit. Subsequently, insert the delivered frame dowels 8\*100 mm into the drilled holes. Place the side U-profile (SUP) and screw it with the appropriate screw (see photo).

**Step no. 2.** Insert the first Woodlook profile into the prepared side U-profiles (SUP). The Woodlook fence profile base at the required height.

Then, on both side U-profiles (SUP) pre-drill holes with a diameter of 3 mm so that they pass through Woodlook profile also. The hole will be max. 20mm deep (do not drill through).

Subsequently, screw the supplied screws of size 4.2\*19mm into the pre-drilled holes. After screwing both sides, remove the temporary support of the Woodlook fence profile.

**Step no. 3.** Continue by inserting the required number of Woodlook fence profiles (see photo).

**Step no. 4.** On both side U-profiles (SUP), pre-drill holes with a diameter of 3 mm so that they pass through the Woodlook profile also. The hole will be max. 20mm deep (do not drill through).

Then screw the supplied screws of size 4.2\*19mm into the pre-drilled holes.

**If you have followed the mentioned steps, you have reached the final look of the Woodlook fence system.**

# WOODLOOK „FULL FRAME“ KERÍTÉSRENDSZER ELŐNYEI

25 YEARS RESIDENTIAL  
WARRANTY

## ADVANTAGES OF WOODLOOK „FULL FRAME“ FENCE SYSTEM



**Egyszerű és gyors szerelés**  
*Simple and quick installation*




**Nem igényel karbantartást**  
*Maintenance-free*



**Hosszú élettartam**  
*Long life*



**100% vízálló és fagyálló**  
*100% frost-resistant and waterproof*

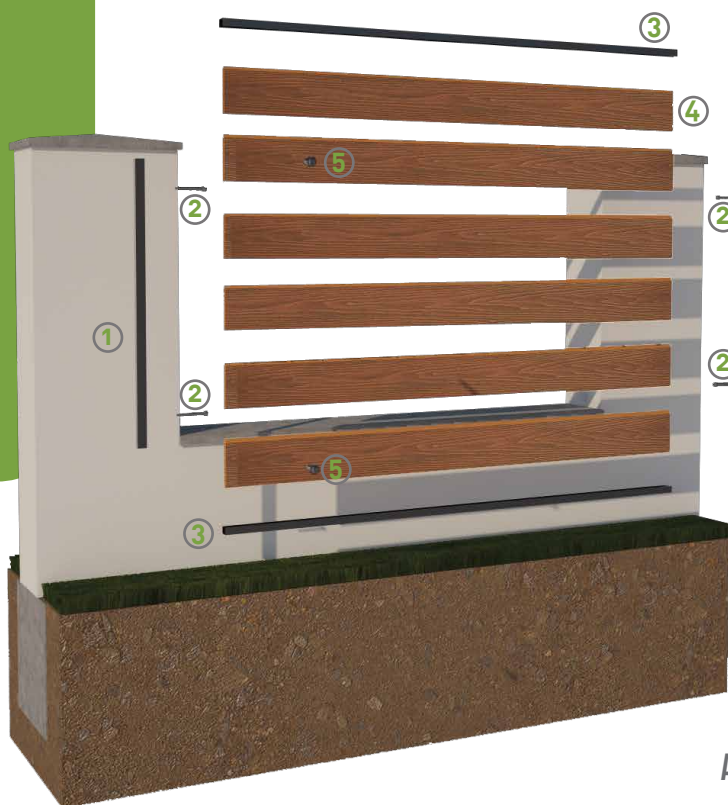

- ① **Oldalsó alumínium U-profil (SUP)**  
*Aluminum side U-profile (SUP)*
- ② **Peremes tipli csavarral 8\*100mm**  
*Frame dowel with screw 8\*100mm*
- ③ **Alumínium takaró U-profil (CUP)**  
*Aluminum cover U-profile (CUP)*
- ④ **Kerítés deszka**  
*Fence slat*
- ⑤ **Csavar 4,2\*19mm**  
*Screw 4,2x19mm*

**AZ ÖSSZES SZÜKSÉGES KIEGÉSZÍTŐ EGY HELYEN.**

ALL NECESSARY COMPONENTS IN ONE PLACE.

# WOODLOOK „FULL FRAME“ KERÍTÉSRENDSZER SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA


woodlook®

THE BEST FLOORS

## WOODLOOK FENCE SYSTEM „FULL FRAME“ ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. Előfúrjuk a furatot az oldalsó U-profilba és a tartó részébe.  
Az oldalsó U-profil oda rögzítjük peremes tipli csavarok segítségével.

*Pre-drilling the holes in the side U-profiles and supporting part.  
Fastening the side U-profiles using a frame dowels with a screws.*

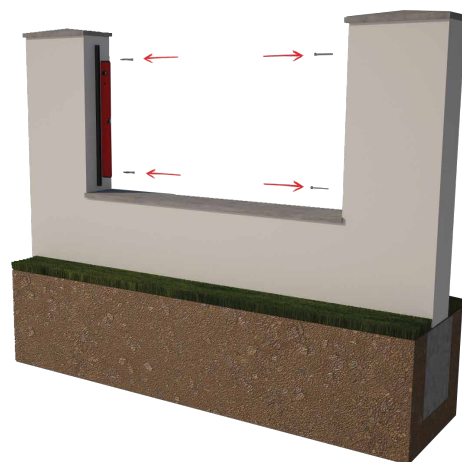



2. Az alsó takaró U-profil hozzáillesztése.

*Attaching the bottom cover U-profile.*

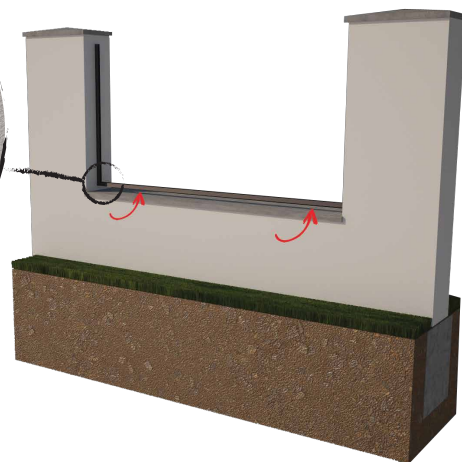

3. Az első kerítés deszka beillesztése után előfúrjuk a furatot mindkét U-profilon és a deszkán keresztül.  
Ez után hozzá csavarozzuk a megadott csavarokkal.

*After inserting the first fence board, pre-drill a hole through both U-profiles and the fence board itself.  
Then screw it in with the supplied screws.*

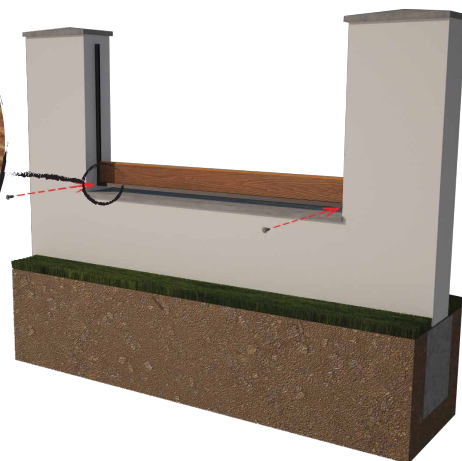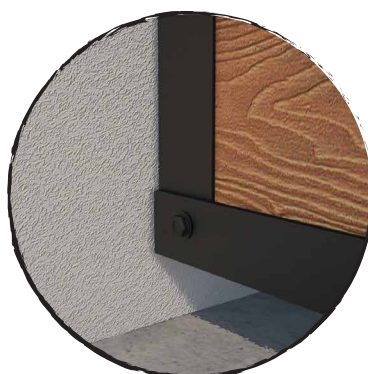

# WOODLOOK „FULL FRAME“ KERÍTÉSRENDSZER SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA


**woodlook**<sup>®</sup>

THE BEST FLOORS

## WOODLOOK FENCE SYSTEM „FULL FRAME“ ASSEMBLY INSTRUCTIONS


### 4. Behelyezzük a szükséges mennyiségű kerítés deszkát.

*Inserting the necessary pieces of fence slats.*

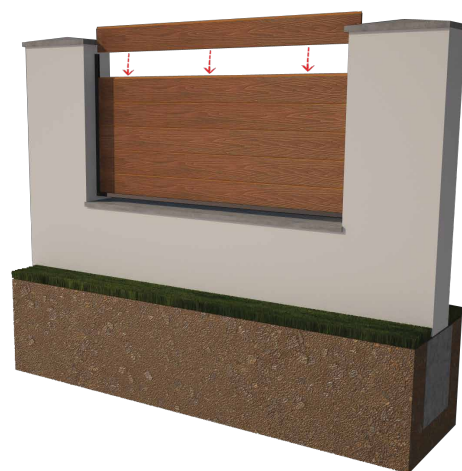


### 5. Az utolsó kerítés deszka behelyezése után ráillesztjük a felső záró U-profil.

*After inserting the last fence slats, insert the upper covering U-profile.*

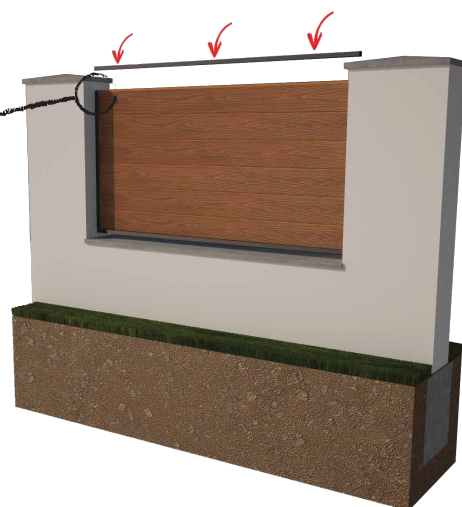

### 6. Előfúrjuk a furatot mindkét U-profilon és magán a kerítés deszkán keresztül. Ezt követően hozzá csavarozzuk a megadott csavarokkal.

*Pre-drill a hole through both U-profiles and the fence slat itself. Then screw it in with the supplied screws.*

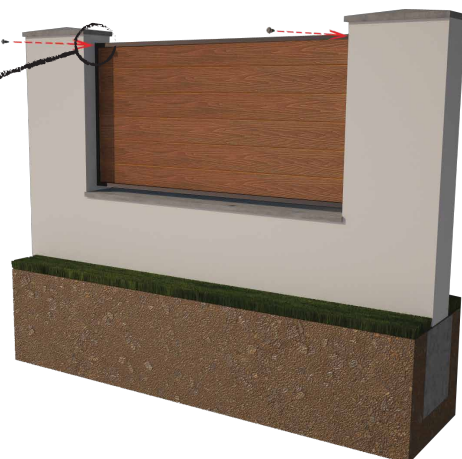



# WOODLOOK „FULL FRAME“ KERÍTÉSRENDSZER SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA


**woodlook**<sup>®</sup>

THE BEST FLOORS

## WOODLOOK FENCE SYSTEM „FULL FRAME“ ASSEMBLY INSTRUCTIONS

### 7. Woodlook Full Frame kerítésrendszer végső kinézete.

*The final look of the Woodlook Full Frame fence system.*

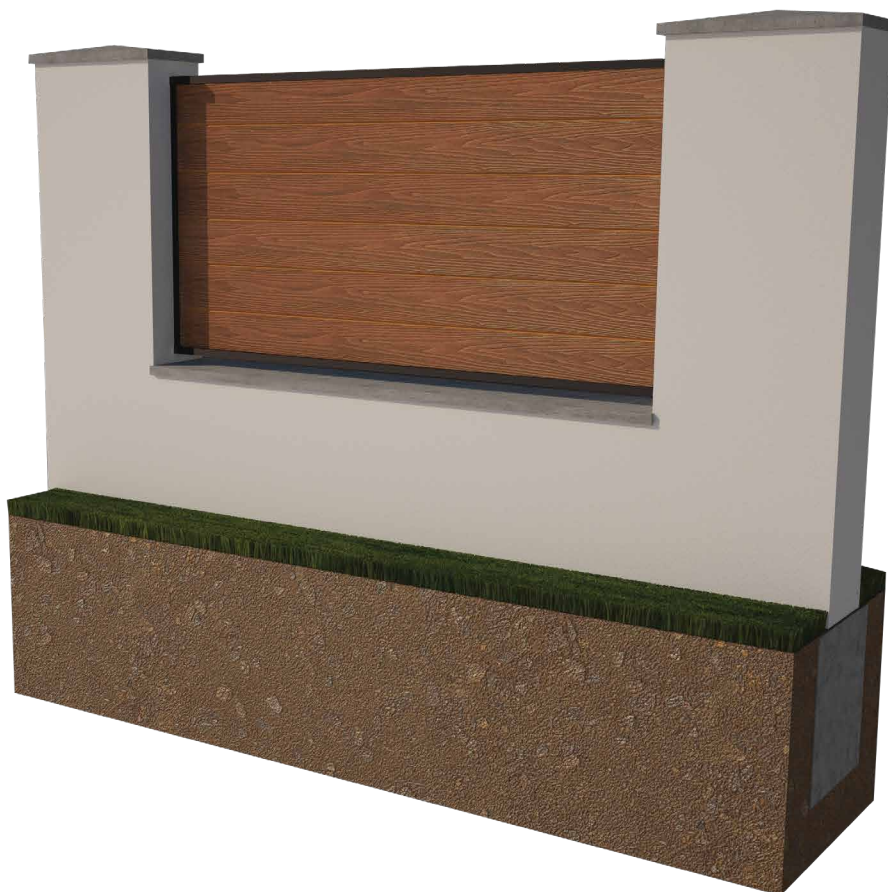

**Szükséges szerszámok :** ütvefúró, vízmérték, ceruza, kalapács, fúrószár fémbe (3Ø és 6Ø), fúrószár betonba 8Ø, csavarhúzó, bit hegy PH2 és PZ3, 3M ragasztószalag

*Necessary tools:* hammer drill, spirit level, pencil, hammer, drill bit for metal Ø3 mm and Ø6 mm, concrete drill bit Ø8 mm, screwdriver, bit PH2 and PZ3, adhesive tape 3M

**Megjegyzések:** Maximális kerítésmező a rendszer esetében további rögzítés/távtartó használata nélkül 1,8m. Nagy illesztési hézag esetében a Woodlook kerítés deszka és az oldalsó U-profil (SUP) között ajánlott az U-profil (SUP) belső szemközti oldalaira ragasztószalagot használni. A szállító nem vállal felelőséget az esetben ha a vásárló nem tartja be a szerelési útmutatót. Az esetben ha a csavarok vagy az U-profil megsérülnek (karcolódnak), használhat szín azonos tartós jelölő filcet.

*Notes:* The maximum width of the fence field for the given system without additional reinforcing structure is 1.8m. In case of increased clearance between the Woodlook fence profile and the side U-profile (SUP), we recommend sticking 3M adhesive tape on the inner sides of the U-profile (SUP). The supplier is not responsible for the system if any changes are made to the installation instruction by the customer. It is possible to use a permanent marker of the appropriate color for the repair in case of damage (scratching) to the paint on the screw or U-profile.

# WOODLOOK „FULL FRAME“ KERÍTÉSRENDSZER SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA

**woodlook**<sup>®</sup>  
THE BEST FLOORS

## WOODLOOK FENCE SYSTEM „FULL FRAME“ ASSEMBLY INSTRUCTIONS

A szerelési útmutató 6 lépésből áll:

### FFS- Full Frame Systeme

**Első lépés.** Előfúrjuk a furatot az oldalsó U-profilba (SUP) 6mm átmérővel rendelkező fúrószárral. (Az oldalsó U-profilba szükséges minimálisan 2db megadott csavart használni – az U-profil elején és a végén ill. kb 50mm-re a profil végeitől). Ezt követően hozzá illesztjük az oldalsó U-profil (SUP) a fal függőleges oldalára és vízmértékkel vízszintbe hozzuk. A falon kijelöljük az odalalsó U-profil (SUP) odafogatásának helyét. A kijelölt pontokba fúrunk 100mm mély furatot egy 8mm átmérőjű fúrószárral majd behelyezzük a megadott 8x100mm-es tipliket. Következő lépésben hozzá illesztjük az oldalsó U-profil (SUP) és oda csavarozzuk a megadott csavarokkal (lásd.fotó).

**Második lépés.** A takaró U-profil (CUP), megegyezik az alsó és a felső, ráillesztjük a fal alsó részére (lásd.fotó). Ezt az alsó takaró U-profil (CUP) még nem csavarozzuk, először csak alátámasszuk hogy ne mozogjon az első Woodlook kerítés elem behelyezésénél. Az első Woodlook kerítés elem behelyezése előtt ideiglenesen lefixáljuk az U-profil (CUP) hogy ne mozduljon el.

**Harmadik lépés.** Az előkészített keretbe (rögzített 2x oldalsó U-profil és 1x alátámasztott alsó/ takaró U-profil) helyezzük az első Woodlook kerítés elemet egészen az alsó takaró U-profil (CUP) faláig. Ezt követően az alsó takaró U-profil (CUP) mindkét oldalán előfúrjuk a furatot 3mm átmérőjű fúrószárral úgy, hogy keresztül hatoljon mindkét U-profilon (oldalalsó és takaró U-profil) és a Woodlook kerítés deszkán. A furat mélysége max. 20mm (Ne fúrjuk keresztül az egész keretet). Következő lépésben beleszavarozzuk az előfúrt furatokba a megadott 4,2x19mm méretű csavarokat. Miután megfogattuk csavarokkal az alsó takaró U-profil (CUP), eltávolíthatjuk az ideiglenesen alátámasztását.

**Negyedik lépés.** Woodlook kerítés deszkák behelyezése szükséges mennyiségben (lásd.fotó).

**Ötödik lépés.** Az utolsó Woodlook kerítés deszka behelyezése után lezárjuk a felső részt a felső takaró U-profilal (CUP).

**Hatodik lépés.** A felső takaró U-profil (CUP) mindkét oldalán előfúrjuk a furatot 3mm átmérőjű fúrószárral úgy, hogy keresztül hatoljon mindkét U-profilon (oldalalsó és takaró U-profil) és magán a Woodlook deszkán is . A furat mélysége max. 20mm (Ne fúrjuk keresztül az egész keretet). Utolsó lépésben az előfúrt furatokba becsavarozzuk a megadott csavarokat 4,2x19mm méretben.

**Ha a megadott lépések szerint dolgoztak akkor elérték a Woodlook kerítésrendszerének végső kinézetét.**

*The instruction consists of 6 steps:*

### FFS- Full Frame Systeme

**Step no. 1.** Pre-drill a holes in the side U-profile (SUP) with a drill diameter of 6 mm. (It is necessary to use at least 2 pieces of the supplied screws for the side U-profiles - at the beginning and end of the side U-profile approx. 50 mm from the ends of the profiles).

Then attach the side U-profile (SUP) to the vertical side of the wall using the spirit level. Mark the attachment points of the side U-profile (SUP) on the wall. Drill 100mm deep holes in the marked points with an 8mm diameter drill bit. Then insert the delivered frame dowels 8\*100 mm into the drilled holes. Attach the side U-profile (SUP) and screw it with the appropriate screw (see photo).

**Step no. 2.** Place the cover U-profile (CUP), the same for the lower and upper part, to the lower part (see photo). Do not screwing this lower cover U-profile (CUP) yet. Temporarily ensure the U-profile (CUP) against displacement before inserting the first Woodlook fence board.

**Step no. 3.** Insert the first Woodlook profile into the prepared frame (2x side U-profile screwed and 1x supported cover/bottom U-profile) up to the wall of the bottom cover U-profile (CUP).

Then, on both sides of the lower cover U-profile (CUP), pre-drill holes with a diameter of 3 mm so that they pass through both U-profiles (side and cover U-profile) and the Woodlook profile. The hole will be max. 20mm deep (do not drill through the entire structure of the frame).

Subsequently, screw the supplied screws of size 4.2\*19mm into the pre-drilled holes. After screwing both sides of the lower profile, remove the temporary support of the lower cover U-profile (CUP).

**Step no. 4.** Continue by inserting the required number of Woodlook fence profiles (see photo).

**Step no. 5.** After inserting the last Woodlook fence profile, place the top cover U-profile (CUP).

**Step no. 6.** On both sides of the upper cover U-profile (CUP), pre-drill holes with a diameter of 3 mm so that they pass through both U-profiles (side and cover U-profile) and the Woodlook profile. The hole will be max. 20mm deep (do not drill through the entire structure of the frame).

Then screw the supplied screws of size 4.2\*19mm into the pre-drilled holes.

**If you have followed the mentioned steps, you have reached the final look of the Woodlook fence system.**

# WOODLOOK „FULL FRAME“ KERÍTÉSRENDSZER ALAKÍTÁSA CO-GRAIN PROFILNÁL


**woodlook**<sup>®</sup>

THE BEST FLOORS

MODIFICATION OF THE "FULL FRAME" FENCE SYSTEM FOR THE CO-GRAIN PROFILE

- 4a. A telepítési útmutató 3.lépése után következnek. Az egyes deszkák behelyezésével párhuzamosan a szerelési klipszeket is behelyezzük a hátsó oldalról.**

*4a. It follows after step 3 of the assembly instructions. When inserting the profiles, simultaneously insert mounting clips from the back side.*

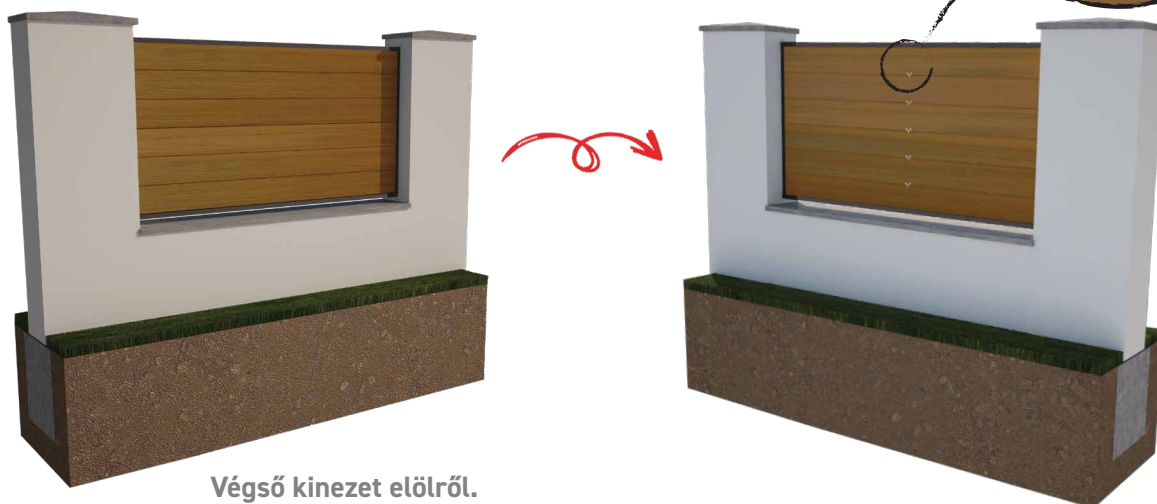


**Végső kinézet előlről.**

*The final front look.*

- 4b. A szerelési klipszeket lehetséges a hátsó oldalon eltakarni fém szalaggal. Előlről a rögzítési klipszeket nem lehet látni. Folytassa a szerelési útmutatót az 5.lépéssel.**

*4b. The mounting clips can be covered with strip from the back of the fence panel. The clips are not visible from the front of the panel. Continue with step 5 of the assembly instructions*

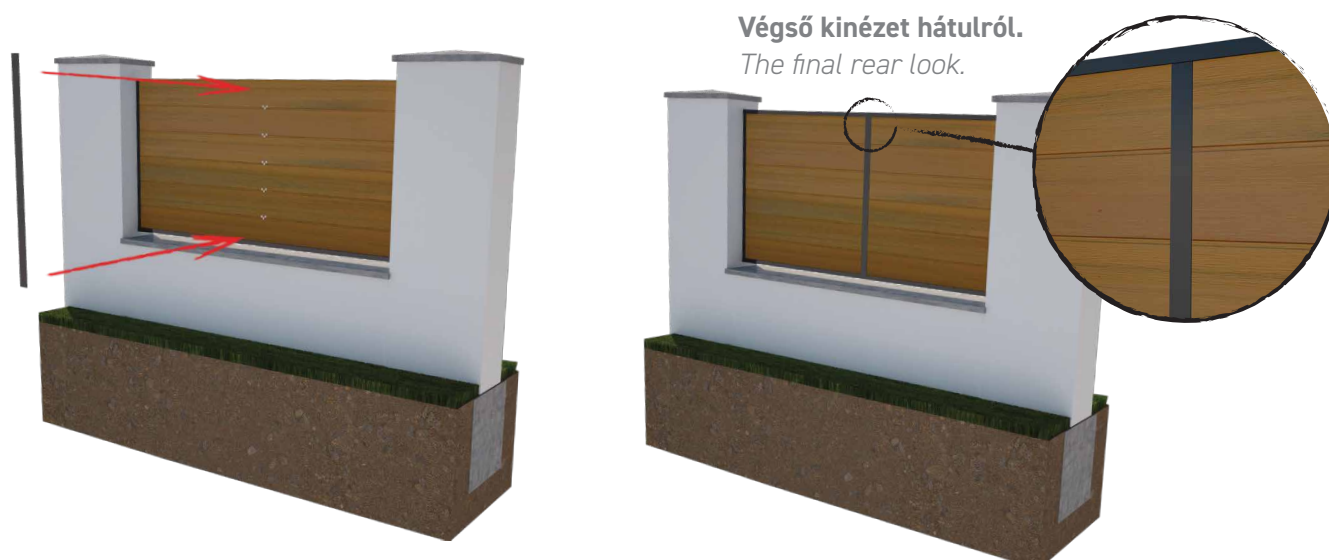

**Végső kinézet hátulról.**

*The final rear look.*

# „HALF FRAME“ ÉS „FULL FRAME“ RENDSZERREL KOMPATIBILIS PROFILOK

LIST OF SUITABLE PROFILES FOR "HF" AND "FF" FENCE SYSTEMS

KERÍTÉSRENDSZER FENCE SYSTEM	PROFIL PROFILE	SZÍNEK COLORS
<p>HALF FRAME FULL FRAME</p>	<p>EMBOSS KERÍTÉS DESZKA FENCE SLAT EMBOSS</p> <p>160 X 17 MM</p> 	<p>MERBAU</p>  <p>MAHAGON</p>  <p>GRAPHITE</p>  <p>TEAK</p>  <p>ANTHRACITE</p> 
<p>FULL FRAME</p>	<p>CO - GRAIN CO - GRAIN</p> <p>150 X 19 MM</p> 	<p>ZEBRANO</p>  <p>PALISANDER</p>  <p>MYSTIC</p>  <p>GREY</p> 

